


Mauerdurchbruch und Hauseinführung bei unterkellerten Gebäuden

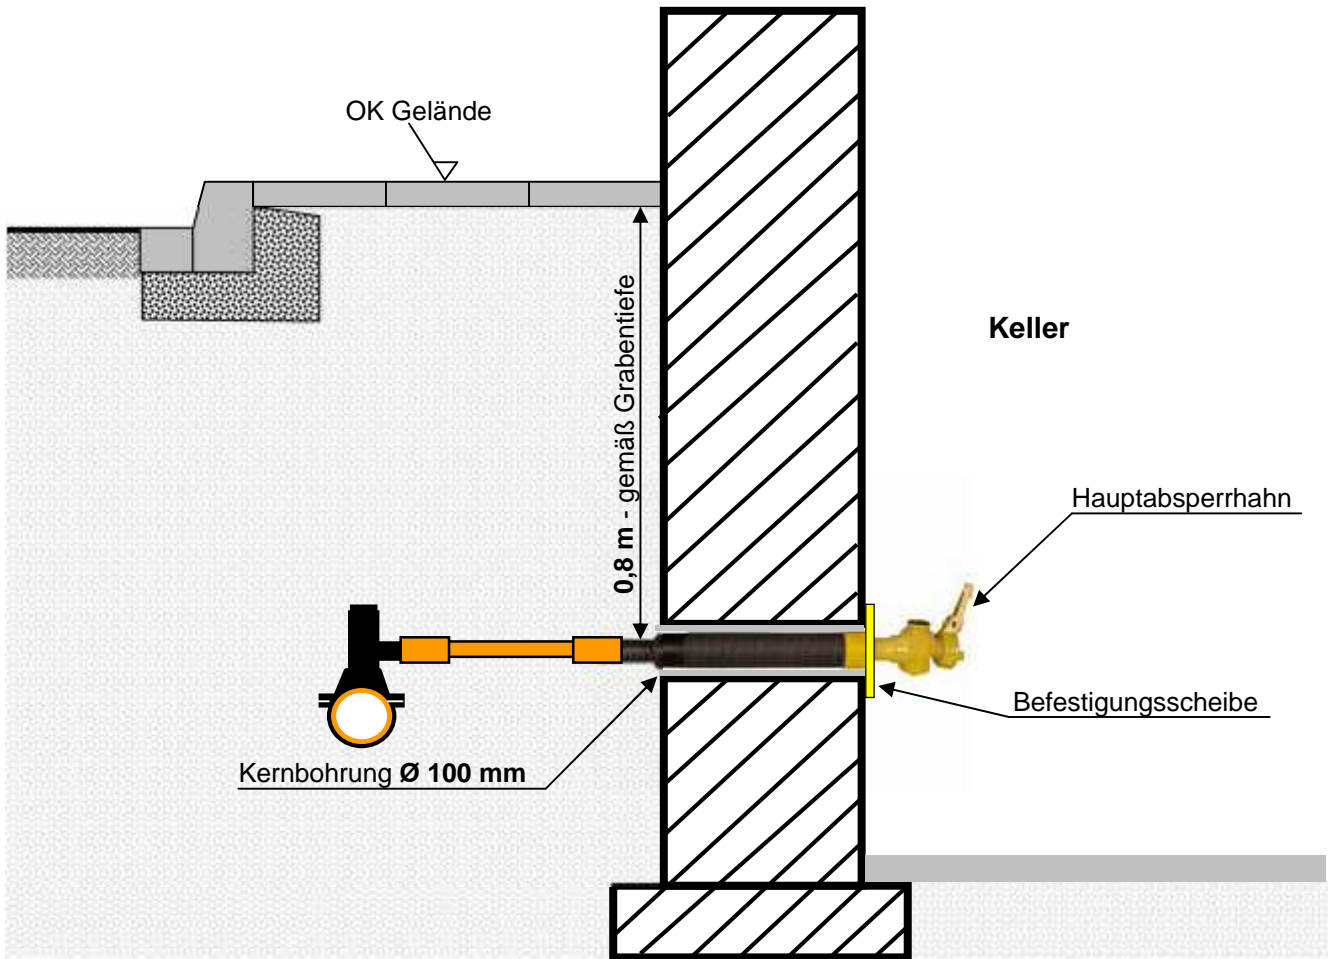

Die Kernbohrung sollte möglichst waagrecht und rechtwinklig zum Mauerwerk ausgeführt werden!
 \varnothing 100 mm.

